




eWAMPBT+

AMPLIFICADORES COMPACTOS

Amplificador estéreo de pared con reproductor multimedia y conexión BT

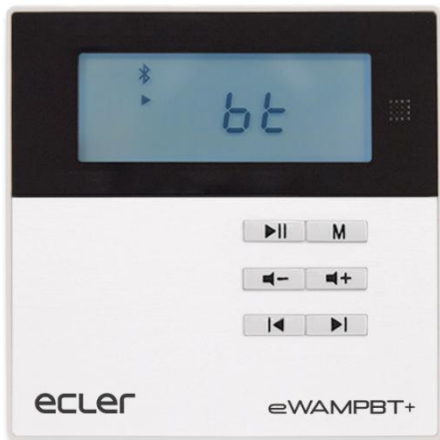

MANUAL DE USUARIO

ÍNCICE

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	3
2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	6
3. PANEL FRONTAL.....	7
4. INICIO	8
4.1. <i>FM</i>	8
4.2. <i>SD</i>	9
4.3. <i>USB</i>	9
4.4. <i>CONEXIÓN BT</i>	10
4.5. <i>ENTRADA AUX Y SALIDA AUX</i>	10
5. DIAGRAMAS MECÁNICOS.....	11
6. CONTROL REMOTO	12
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	13
8. PANEL TRASERO.....	14
9. INSTALACIÓN	16
10. CONTENIDO	17

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea atentamente el presente manual de instrucciones y siga todas las indicaciones y advertencias de seguridad que aquí se indican.

Guarde el manual de instrucciones en un lugar accesible con el fin de poder consultarlo en cualquier momento que así se requiera.

No manipule el aparato ni modifique ninguna de sus partes, incluyendo el conexionado eléctrico, anclajes mecánicos y estructura externa.

Mantenga el equipo alejado de fuentes de calor externas tales como radiadores, estufas o calentadores.

No instale ni almacene el equipo en ambientes húmedos ni en localizaciones cercanas al agua.

No introduzca bajo ningún concepto objetos de ninguna índole a través de las rejillas de ventilación de la carcasa del aparato ni tampoco a través de ninguna apertura que pueda contener el mismo. El no cumplimiento de esta directriz puede provocar alto riesgo de electrocución.

Asegúrese de no cubrir en ningún caso las aperturas de disipación de calor ubicadas en el cuerpo metálico del equipo. Evite también la acumulación de polvo en los mismos.

Antes de conectar el equipo, compruebe que la tensión de red es acorde al valor indicado en la etiqueta.

Este aparato necesita ser proveído de conexión de tierra. Asegúrese de utilizar siempre el cable de red suministrado con el equipo y de conectar siempre la clavija en un enchufe con conexión de tierra.


No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

No utilice, conecte o desconecte el equipo si tiene las manos o pies mojados.

Desconecte inmediatamente el equipo de la red eléctrica si detecta cualquier tipo de avería o daños en el mismo que pueda resultar peligroso. Seguidamente póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

La limpieza del equipo se efectuará con un paño seco o con jabón neutro y un paño ligeramente humedecido. Evitar el uso de detergentes, disolventes o cualquier otro tipo de sustancia abrasiva.

Asegúrese de haber desconectado el equipo de la red eléctrica, o de colocar el interruptor de red en la posición de apagado, antes de manipular alguna de las entradas o salidas del equipo.



ATENCIÓN: *Si se utiliza este símbolo,* indica riesgo de choque eléctrico en el interior del aparato. No abra el aparato estando conectado a la red bajo ningún concepto.



ATENCIÓN: *Si se utiliza este símbolo,* indica precaución en la manipulación y conexión del aparato. La observancia de ciertas indicaciones en el manual de instrucciones es requerida.





ATENCIÓN: Este producto no ha de ser desechado bajo ningún concepto como residuo urbano no seleccionado. Acuda al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L Declina cualquier responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a personas, animales u objetos por el no cumplimiento de las advertencias anteriores.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplificador de 2x10 WRMS @ 8 ohm integrado
- Pantalla LED
- Fuentes de música: FM, micro SD, USB, BT, AUX in y AUX out.
- Soporta MP3, WMA, WAV y FLAC
- Sensibilidad de la entrada auxiliar ajustable
- Salida auxiliar estéreo
- Almacena hasta 20 canales de radio FM. Búsqueda automática y manual
- Voltaje de entrada: 100~240VAC, 50/60Hz
- Incluye mando a distancia
- Caja de instalación en superficie incluida

3. PANEL FRONTAL

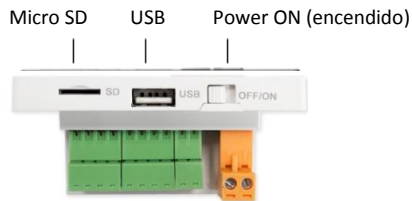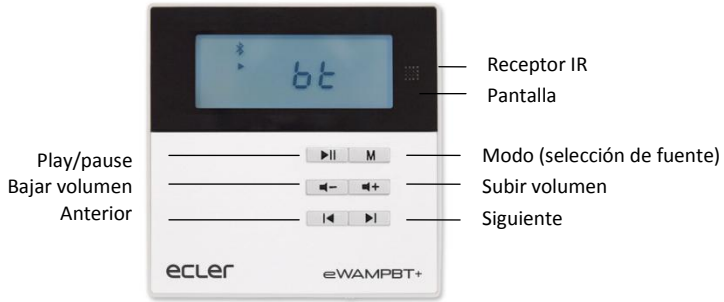

ADVERTENCIA: conecte los terminales AC al suministro eléctrico principal antes de encender el dispositivo.

4. INICIO

4.1. FM

Presione la tecla **M** para elegir el modo FM.

Búsqueda automática: mantenga pulsado ►|| para comenzar la búsqueda automática de canales. El sistema almacenará automáticamente las estaciones de radio disponibles.

Modo de sintonización manual: mantenga pulsado ◀ o ▶| para entrar en modo manual; a continuación, presione ◀ o ▶| para ajustar el actual canal. Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 segundos, guardará el canal actual y abandonará el modo manual.

Mute (enmudecer): presione ►|| para enmudecer la reproducción FM.

Selección de canal: presione ◀ o ▶| para navegar a través de los canales guardados.

Control de volumen: presione ◀+ o ◀- para incrementar o disminuir el volumen.

4.2. SD

Presione la tecla **M** para elegir el modo SD. Si no hay insertada una tarjeta SD la pantalla mostrará "NO" parpadeando. Si los archivos no están soportados o no existen archivos, la pantalla mostrará "----".

Reproducción: Presione ►|| para reproducir/pausar. Presione ◀ o ▶ para navegar por las canciones. Mantenga pulsado para avanzar hacia adelante o hacia atrás.

Control de volumen: presione ◀+ o ◀- para incrementar o disminuir el volumen.

4.3. USB

Presione la tecla **M** para elegir el modo USB. Si no hay insertado un dispositivo USB la pantalla mostrará "NO" parpadeando. Si los archivos no están soportados o no existen archivos, la pantalla mostrará "----".

Reproducción: Pulse ►|| para reproducir/pausar. Presione ◀ o ▶ para navegar por las canciones. Mantenga pulsado para avanzar hacia adelante o hacia atrás.

Control de volumen: presione ◀+ o ◀- para incrementar o disminuir el volumen.

4.4. CONEXIÓN BT

Presione la tecla **M** para elegir el modo Bluetooth. Si no hay conexión la pantalla mostrará "BT" parpadeando. Cuando el dispositivo se conecta satisfactoriamente, "BT" se quedará fijo en pantalla. Para el emparejamiento Bluetooth, eWAMPBT se visualiza en otros dispositivos como ECLERXXXXXXXXXX, donde los últimos 9 dígitos numéricos coinciden con el número de serie del dispositivo. La contraseña puede encontrarse en la etiqueta del panel posterior.

Reproducción: Pulse ►|| para reproducir/pausar. Presione ◀ o ▶ para navegar por las canciones. Mantenga pulsado para avanzar hacia adelante o hacia atrás.

Control de volumen: presione ◀+ o ◀- para incrementar o disminuir el volumen.

4.5. ENTRADA AUX Y SALIDA AUX

Presione la tecla **M** para elegir el modo AUX.


Reproducción: pulse ►|| para reproducir/enmudecer. Cuando está enmudecido, la pantalla parpadeará.

Ajuste de sensibilidad: mantenga pulsado ◀ o ▶ para seleccionar el ajuste de sensibilidad. S1: entrada y salida 500mV; S2: entrada 1000mV, salida 500mV)


Control de volumen: presione ◀+ o ◀- para incrementar o disminuir el volumen.

Además, eWAMPBT+ tiene una salida de audio auxiliar (**AUX OUTPUT**). Esta salida stereo es idéntica a la señal amplificada, pero con nivel LINE (0dBV). Perfecta para conectar un sistema de audio adicional como un sub-woofer autoamplificado para el refuerzo de graves.

5. DIAGRAMAS MECÁNICOS

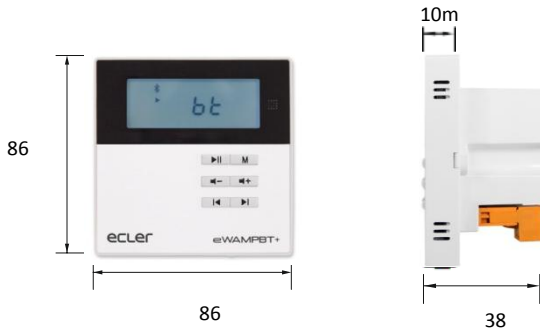

6. CONTROL REMOTO

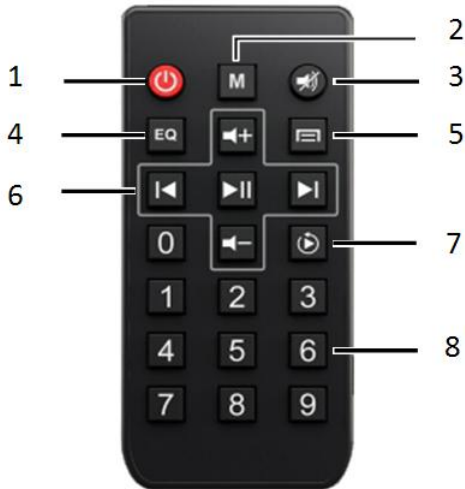

1. Standby
2. Selección de modo (selección de fuente)
3. Mute (enmudecer)
4. Selección del modo de ecualización
5. Menú (no disponible)
6. Control de reproducción y de volumen
7. Selección de modo de reproducción
8. Teclas numeradas. En modo SD permite seleccionar un número de archivo. En modo FM permite escribir la frecuencia FM.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

eWAMPBT+

Power input	100-240V
Output power	2x10 WRMS @ 8ohms
Minimum load	8 ohm
THD	≤0.03% (1KHz, 1W, 8Ω)
S/N ratio	>81dB
Frequency response	20Hz~20kHz
Sensitivity Aux input (adjustable)	AUX: 1V/500mV
Aux output	0dBV
Audio formats	MP3, WMA, WAV, FLAC
BT connection	BT2.1+EDR
Storage	Supports TF card up to 32GB
Dimensions	86×86×38mm

Remote Control

Angle of effective emitter region	60°
Effective remote-controlled distance	10m
Battery of remote control	CR2032

8. PANEL TRASERO




1. Entrada de alimentación: 100-240V (2xRV 1.0mm² cable eléctrico)
2. Antena FM
3. Toma de tierra
4. Entrada de audio (2×0.3mm² audio cable)
5. Salida de audio (2×0.3mm² audio cable)
6. Salida del amplificador de potencia (2×0.3mm² cable de audio)

NOTA IMPORTANTE: todas las conexiones deben tener cubierta protectora.


Function	Symbol	Name
Power input	N	Null line
	L	Live wire
FM	ANT	FM antenna
GND		Signal ground
AUX INPUT	R	Audio input right
	L	Audio input left
AUX OUTPUT	R	Audio output right
	L	Audio output left
Power amplifier output 8 ohm (min load)	OUTL+	Left speaker + terminal
	OUTL-	Left speaker - terminal
	OUTR-	Right speaker - terminal
	OUTR+	Right speaker + terminal

9. INSTALACIÓN

1. Instale el cajetín para anclaje en pared en el lugar deseado.
2. Conecte el cableado al panel trasero del eWAMPBT, y fíjelo al cajetín con 2 tornillos.

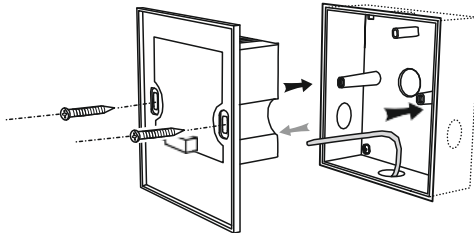

3. Inserte el panel frontal del eWAMPBT.

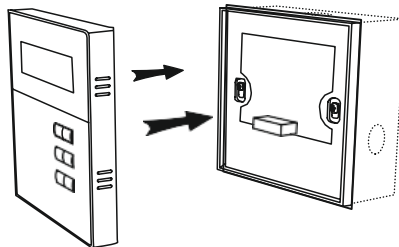

10. CONTENIDO

- Panel frontal
- Panel trasero
- Mando a distancia
- Tornillos de montaje
- Cajetín de instalación en superficie
- Manual de usuario
- Garantía

Número de serie:

BT password:



All product characteristics are subject to variation due to production tolerances. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** reserves the right to make changes or improvements in the design or manufacturing that may affect these product specifications.

Motors, 166-168 08038 Barcelona - Spain - (+34) 932238403
information@ecler.es www.ecler.com